




Schrankenposten 11 Ziegel
BxHxT: 66 x 67 x 48 mm
Artikel-Nr.: 20214



Hinweis:
Nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet!
Änderungen vorbehalten

Kartonschmiede Achim Müller, Blumenstr. 23, 66111 Saarbrücken
info@kartonschmiede.de , <http://www.kartonschmiede.de>


V2.0

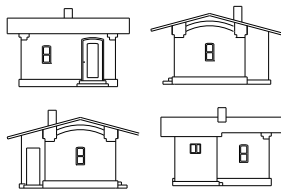

Toilette Meyersgrund
Artikel-Nr.: 20201



Stellwerk Bunzleben klein
Artikel-Nr.: 20206




Haltestelle Beton Einzel
Artikel-Nr.: 20212



Besuchen Sie unseren Online-Shop

<http://www.kartonschmiede.de>

Unsere Produkte werden hergestellt von:

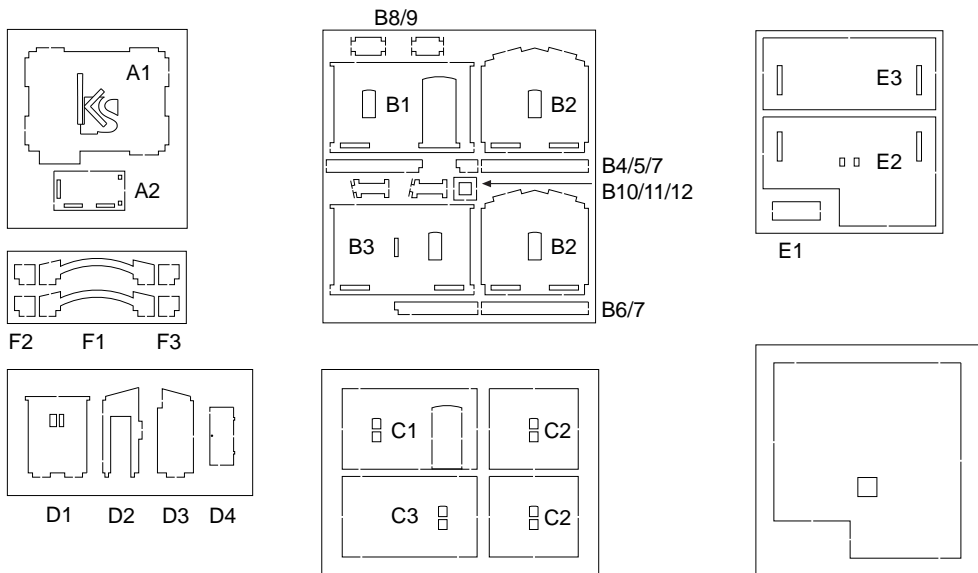

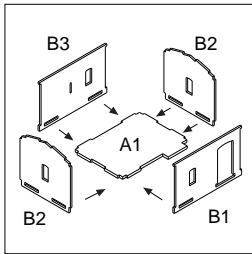


Bild 1:

Beginnen Sie den Zusammenbau mit dem Boden (A1) und den vier Außenwänden (B1 - B3) des Gebäudes. Stecken Sie diese wie in der Abbildung zusammen und verkleben Sie sie.

Bild 2:

Fügen Sie die Fenster- teile (C1,C3) ein und verkleben Sie diese. Prüfen Sie vor dem Verkleben den korrekten Sitz der Fenster innerhalb der Wandöffnung!

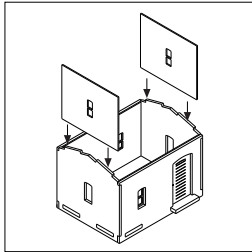
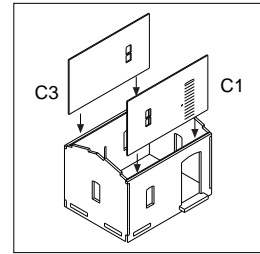


Bild 3:

Verfahren Sie genauso mit den beiden Fenster- teilen (C2) der Seitenwände

Prüfen Sie vor dem Verkleben den korrekten Sitz der Fenster innerhalb der Wandöffnung

Bild 4:

Beginnen Sie den Zusammenbau der Toilette mit dem Boden (A2) und den Seitenwänden (D2,D3). Fügen Sie dann die Rückwand (D1) ein und verkleben Sie diese miteinander. Kleben Sie danach die Holz- tür (D4) in gewünschter Position an!

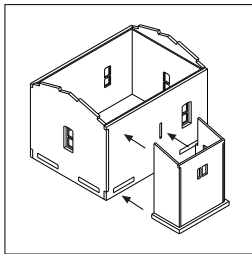
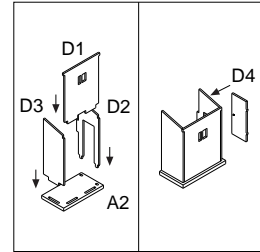


Bild 5:

Fügen Sie nun das Hauptgebäude und den Toilettenanbau zusammen und verkleben Sie diese miteinander.

Achten Sie hierbei bitte auf einen bündigen Abschluß der beiden Böden!

Bild 6:

Beginnen Sie mit den Sockel- teilen (B4,B5). Achten Sie bitte auf einen bündigen Abschluß der Bauteile! Verfahren Sie genauso mit den restlichen Sockel- teilen (B6-B7). Kleben Sie dann die unterste Stufe (E1) ein.

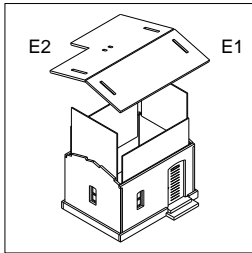
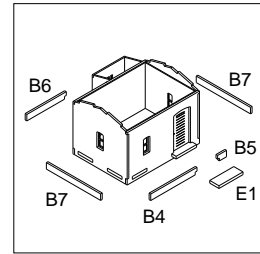


Bild 7:

Fügen Sie nun die Acetatfolie in das Modell ein. Hierbei raten wir vom Gebrauch von Sekundenkleber (Cyanacrylat) ab. Stecken Sie die beiden Dachhälften (D1, D2) auf das Modell und verkleben Sie diese.

Bild 8:

Bauen Sie nun den Schornstein (B4 - B7) zusammen. Stecken Sie den fertigen Schornstein in die dafür vorgesehenen Öffnungen und kleben Sie ihn fest.


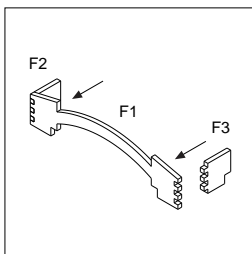


Bild 9:

Kleben Sie die Teile (F1-F3) wie in der Abbildung dargestellt zusammen. Achten Sie hierbei auf eine rechtwinklige Positionierung der Teile zueinander.

Bild 10:

Stecken Sie die vorgefertigten Teile auf die Seitenwände des Gebäudes und verkleben Sie sie. Nutzen Sie das Dach als oberen Anschlag. Kleben Sie abschließend noch das mitgelieferte Schleifpapier auf das Dach des Gebäudes.

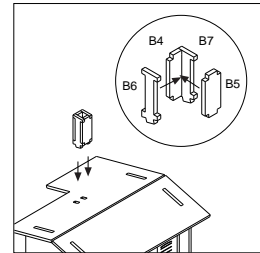